


Bedienungsanleitung QM-BLUE / QM-WHITE

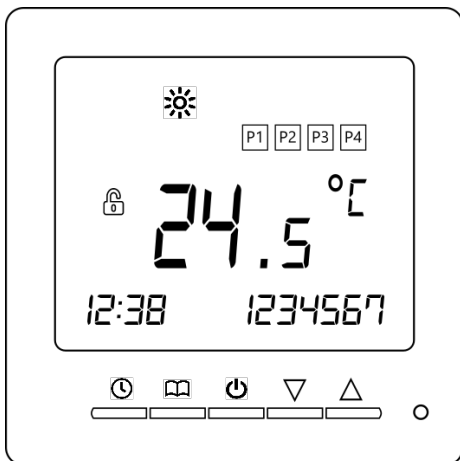

24.5 °C



12:38

1234567



- Heizsymbol
- aktuelles Programm
- aktuelle Temperatur
- Kindersicherung
- Zeit / Prog-Temp.
- aktueller Wochentag
- Uhrzeit einstellen
- Menü / Mode
- An / Aus
- runter- Taste
- hoch- Taste

technische Daten

- ⚙️ 230 Volt / 16 Ampere Schaltlast
- ⚙️ Temperaturbereich: 5 bis 35 °C (intern)
- ⚙️ Temperaturbereich: 0 bis 90°C (extern)
- ⚙️ Bodenfühler NTC 10 kOhm@25°C
- ⚙️ Genauigkeit: 0.5°C
- ⚙️ LCD- blaue / weiße HG-Beleuchtung
- ⚙️ schaltbar als Dauerbeleuchtung

Anschlussklemmen / Beschaltung

- ⚙️ 2 + 3 Spannungsversorgung (AC in)
- ⚙️ 1 + 4 Fußbodenheizung (Load)

Zeit und Wochentag einstellen

- ⚙️ Drücken Sie die Uhr 5 Sekunden, der Wochentag blinkt
- ⚙️ Nutzen Sie die Hoch- bzw. Runtertasten, um den Wochentag einzustellen
- ⚙️ Uhr noch mal drücken und die Zeit einstellen

Einstellen der Temperaturen (Voreinstellungen für die Programme)

- ⚙️ mit der Menütaste kann zwischen Programmmoden und manueller Einstellung gewechselt werden
- ⚙️ Menütaste (Buch) für 5 Sekunden drücken zum Programmieren- beginnt mit P1
- ⚙️ Stunde der Uhrzeit (Startzeit des Programms) blinkt mit Wochentagen, mit Hoch / Runter einstellen
- ⚙️ Menütaste drücken, Minuten der Uhrzeit blinken, mit Hoch / Runter einstellen
- ⚙️ Menütaste drücken, Temperatur und Wochentage blinken, gewünschte Temperatur einstellen (Hoch / Runter)
- ⚙️ Menütaste drücken und alles für P2 bis P4 wiederholen
- ⚙️ **Die Startzeit des folgenden Programmes ist die Endezeit vor vorherigen Programmes**
- ⚙️ nach dem vierten Programm werden P1 bis P4 für die anderen Wochentage programmiert
- ⚙️ Ausschalten speichert alles

Kindersicherung

- ⚙️ Drücken Sie Uhr und Menütaste gleichzeitig ca. 2 Sekunden, danach wird bei Tastendruck--- angezeigt.
- ⚙️ Zum Aufheben der Sicherung, das Gleiche noch mal wiederholen

Erweiterte Einstellung (Ausschalten, danach Einschalten und sofort Menütaste drücken)

- ⚙️ Einstellungen werden mit Hoch / Runter realisiert- zum nächsten Punkt kommt man mit der Menütaste
- ⚙️ Speichern mit Ausschalten
- ⚙️ **Adj**- Kalibrieren der angezeigten Temperatur (Hoch / Runter)
- ⚙️ **PrG**- Einstellen der Wochentage (des Wochenendes) 5+2 / 6+1 / 7
- ⚙️ **LtP**- Frostschutz- an oder aus
- ⚙️ **Sen**- Sensormode (Raum- [IN]/ Boden- [OUT] / Raum- und Bodenfühler [ALL] aktiv)
- ⚙️ **tOp**- Begrenzen der max. Bodentemperatur
- ⚙️ **dt0**- Temperaturschrittweite des Raumsensors (0.5 bis 4°C)
- ⚙️ **dt1**- Temperaturschrittweite des Bodensensors (0.5 bis 5°C)
- ⚙️ **bL**- Hintergrundbeleuchtung ständig an oder automatisch nach 5 sec aus
- ⚙️ **Sat**- Status nach Stromausfall (on- wie vorher programmiert / off- Standartvoreinstellungen)
- ⚙️ spätestens hier die Ausschalttaste drücken zum Speichern, sonst reseten Sie den Regler !!
- ⚙️ **deF**- Reset auf Werkseinstellungen

